INTENSITY®

AIRE ACONDICIONADO

Manual del Usuario

Acondicionador de Aire
High Wall PLATINUM

www.intensity.com.mx

MAN-IP-0410

INDICE

LEA ESTE MANUAL

Adentro encontrará muchas sugerencias útiles sobre cómo usar y dar mantenimiento correctamente a su equipo de aire acondicionado. Un poco de prevención de su parte puede ahorrarle mucho tiempo y dinero durante la vida de su aparato. Encontrará muchas respuestas a problemas comunes en la tabla de sugerencias para identificar y solucionar problemas. Si revisa primero esta tabla, probablemente no tenga que solicitar servicio.

INDICE

Precauciones de seguridad	2
Identificación de las partes	5
Funciones especiales	6
Operación manual	7
Ajuste de la dirección del flujo de aire	7
Operación óptima	8
Cómo funciona su unidad de aire acondicionado	9
Sugerencias de operación	9
Limpieza y mantenimiento	11
Sugerencias para identificar y solucionar fallas	13

⚠ PRECAUCIÓN

- Póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado para la reparación o mantenimiento de esta unidad.
- Póngase en contacto con un instalador para instalar la unidad.
- El aparato de aire acondicionado no está diseñado para que lo usen niños pequeños o personas inválidas sin supervisión.
- Supervice a los niños pequeños para que no jueguen con la unidad.
- Si es necesario cambiar el cable de suministro eléctrico, el cambio deberá hacerlo únicamente personal autorizado.
- El trabajo de instalación debe hacerlo únicamente personal autorizado que cumpla con los reglamentos aplicables para este tipo de instalaciones.

NOTAS IMPORTANTES:

1. La unidad no opera con las persianas horizontales cerradas.
2. No opere la unidad sin el filtro de aire.

INTENSITY® AIRE ACONDICIONADO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones al usuario u otras personas y daño en propiedades, siga estas instrucciones.
Si se ignoran las instrucciones y se opera la unidad incorrectamente pueden producirse daños o lesiones. Las siguientes indicaciones señalan el grado de seriedad.

⚠ **ADVERTENCIA**	Este símbolo indica la posibilidad de muerte o lesión grave.
⚠ **PRECAUCIÓN**	Este símbolo indica la posibilidad de lesión o daño a propiedad.

Significados de los símbolos que se usan en este manual

⊘	**Jamás haga esto**
!	**Haga esto siempre**

⚠ ADVERTENCIA

! Conecte la unidad correctamente al suministro eléctrico	**⊘ No opere ni detenga la unidad conectando o desconectando la clavija**	**⊘ No use un cable de corriente dañado o distinto al especificado.**
Puede causar un choque eléctrico o un incendio debido a un calentamiento excesivo.	Puede causar un choque eléctrico o incendio debido al calor generado.	Puede causar un choque eléctrico o incendio.
⊘ No modifique la longitud del cable ni comparta la toma con otros aparatos	**⊘ No opere la unidad con las manos mojadas o en ambiente mojados**	**⊘ No dirija el flujo de aire únicamente a las personas**
Puede causar un choque eléctrico o incendio debido al calor generado.	Puede causar un choque eléctrico.	Esto puede afectar su salud.
! Asegúrese de que la conexión a tierra sea efectiva	**⊘ No permita la entrada del agua a las partes eléctricas**	**⊘ Siempre instale un interruptor de protección y un circuito exclusivo.**
Si no conecta el aparato a tierra puede producirse un choque eléctrico.	Puede causar una falla de la máquina o un choque eléctrico.	Si no lo instala puede causar un incendio o choque eléctrico.
! Desconecte el cable si se producen sonidos extraños, olores o humo	**⊘ No use la toma eléctrica si está floja o dañada**	**⊘ No abra la unidad mientras está operando.**
Puede causar un incendio o choque eléctrico.	Puede causar un incendio o choque eléctrico.	Puede causar un choque eléctrico.
! Mantenga alejadas las armas de fuego.	**⊘ No use el cable alimentador cerca de aparatos de calefacción**	**⊘ No use el cable de corriente cerca de gases inflamables o combustibles, como gasolina, benceno, thinner, etc**
Pueden causar un incendio.	Puede causar un incendio o choque eléctrico.	Puede causar un choque eléctrico o incendio debido al calor generado.

Ventile la habitación antes de operar la unidad de aire acondicionado en caso de que exista una fuga de gas de otro equipo.

Pueden causar una explosión, incendio y quemaduras

No desarme ni modifique la unidad

Puede causar una falla y choque eléctrico

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ PRECAUCIÓN

⊘ Cuando vaya a quitar el filtro de aire, no toque las partes metálicas de la unidad	**⊘ No limpie su aparato de aire acondicionado con agua**	**⓵ Ventile la habitación cuando use la unidad en donde haya una estufa, etc.**
Puede causar una lesión	Puede entrar agua a la unidad y degradar el aislante o producir un choque eléctrico.	Puede agotarse el oxígeno.
⓵ Cuando vaya a limpiar la unidad, apáguela y apague el interruptor del circuito.	**⊘ No coloque una mascota o planta casera donde esté expuesta al flujo directo de aire.**	**⊘ No use este aparato para otro propósito.**
No limpie la unidad cuando esté encendida, pues puede causar un incendio, choque eléctrico o lesión.	Puede dañar a la mascota o planta.	No lo use para conservar equipo de precisión, alimentos, mascotas, plantas u obras de arte. Puede causar un deterioro de la calidad.
⓵ Pare la unidad y cierre la ventana durante huracanes o tormentas	**⊘ Cuando desconecte la unidad, hágalo sujetando la clavija para sacarla de la toma.**	**⓵ Apague el interruptor principal cuando no vaya a usar la unidad por mucho tiempo.**
La operación con las ventanas abiertas puede causar que se moje el interior y se humedezcan los muebles.	Si lo hace de otro modo puede causar un choque eléctrico o incendio.	Si se queda encendida la unidad, puede producirse una falla del producto o un incendio.
⊘ No use detergentes fuertes, ceras o thinner para limpiar la unidad. Use un trapo suave.	**⓵ Asegúrese de que el soporte de instalación de la unidad exterior no esté dañado por una exposición prolongada a la intemperie.**	**⓵ Siempre inserte los filtros firmemente. Limpie el filtro cada dos semanas.**
Puede deteriorarse la apariencia de la unidad por cambio de color o raspaduras.	Si el soporte está dañado, existe el peligro de que la unidad caiga.	La operación sin filtros puede producir fallas.
⊘ No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente y tenga cuidado de no aplastarlo.	**⊘ No coloque obstrucciones alrededor de las entradas o dentro de la salida de aire.**	**⊘ No beba el agua drenada de la unidad de aire acondicionado.**
Existe el peligro de un incendio o choque eléctrico.	Esto puede causar una falla del aparato o un accidente.	Contiene contaminantes y puede enfermarlo.

⓵ Tenga cuidado cuando desempaque o instale la unidad. Los bordes afilados pueden causar heridas.

⓵ Si entra agua a la unidad, apáguela y apague el interruptor del circuito. Desconecte la unidad del suministro sacando la clavija de la toma y llame a un técnico de servicio calificado.

INTENSITY AIRE ACONDICIONADO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de Operar la Unidad

PREPARATIVOS PARA LA OPERACIÓN

1. Póngase en contacto con un especialista para la instalación.
2. Conecte correctamente la clavija alimentadora.
3. No use un cable de corriente que esté dañado o que no sea estándar.
4. No comparta la misma toma eléctrica con otros aparatos.
5. No use un cable de extensión.
6. No inicie ni termine la operación conectando o desconectando el cable de corriente.

USO

1. La exposición al flujo directo de aire por un período de tiempo largo puede ser peligroso para la salud. No exponga a las personas, mascotas ni plantas al flujo de aire directo por períodos de tiempo largos.
2. Debido a la posibilidad de deficiencia de oxígeno, ventile la habitación cuando use este aparato junto con estufas o aparatos calefactores.
3. No use este aparato de aire acondicionado para propósitos distintos a aquellos para los que fue diseñado (por ejemplo, para preservar equipo de precisión, alimentos, mascotas, plantas y objetos de arte). Esa forma de uso puede dañar esas propiedades.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. No toque las partes metálicas de la unidad cuando retire el filtro. Pueden producirse lesiones al manejar piezas con bordes afilados.
2. No use agua para limpiar el interior del aparato de aire acondicionado. La exposición al agua puede destruir el aislamiento y ocasionar un posible choque eléctrico.
3. Cuando limpie la unidad, primero asegúrese de que el aparato y el interruptor del circuito estén apagados.

SERVICIO

1. Para reparaciones y mantenimiento, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado.

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

MODO DE ENFRIAMIENTO			**MODO DE CALEFACCIÓN**		
INTERIOR		EXTERIOR	INTERIOR	EXTERIOR	
MÁX.	MÍN.	MÁX. MÍN.	MÁX. MÍN.	MÁX.	MÍN.
32º C	17º C	43º C 18º C	30º C 17º C	24º C	3º C

Nota: El funcionamiento óptimo se logra dentro de estas temperaturas de operación

INTENSITY® AIRE ACONDICIONADO

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

☑ UNIDAD INTERIOR

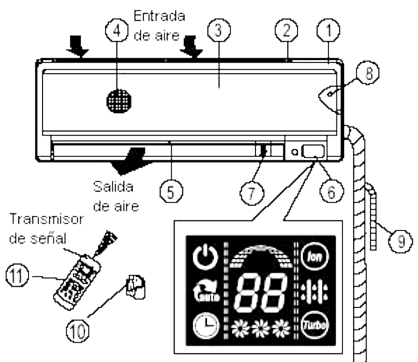

UNIDAD INTERIOR

1. Marco de panel frontal.
2. Rejilla posterior de entrada de aire.
3. Panel del frente.
4. Filtro purificador de aire y filtro de aire.
5. Rejilla horizontal de flujo de aire.
6. Pantalla LCD.
7. Rejilla vertilcal de flujo de aire.
8. Interruptor de control manual.
9. Tubo de drenado.
10. Porta control remoto.
11. Control remoto

☑ UNIDAD EXTERIOR

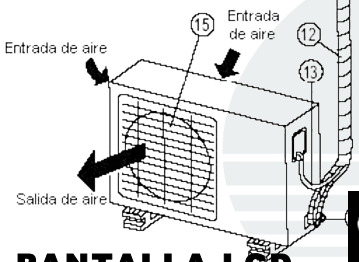

UNIDAD EXTERIOR

12. Tubo conector.
13. Cable conector.
14. Vávula de paso.
15. Protección del ventilador.

☑ PANTALLA LCD

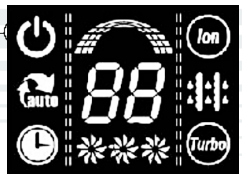

Luz indicadora de OPERACIÓN.
Esta luz se enciende cuando el aparato está operando.

Luz indicadora AUTO.
Se enciende durante la operación Automática.

Luz indicadora de TIEMPO.
Se enciende durante la operación por tiempo.

Luz indicadora de AIRE LIMPIO.
Se enciende cuando se activa la función de AIRE LIMPIO y el ionizador puede generar aniones en abundancia para llenar la habitación con aire fresco y natural.

Luz indicadora de DESCONGELAR (Sólo para modelos con bomba de calor):
Se enciende cuando el aparato comienza a descongelarse automáticamente o cuando se activa la característica de control de aire caliente en la operación de calefacción.

Luz indicadora TURBO
Se enciende cuando se selecciona la función TURBO en la operación de calefacción o de enfriamiento.

Luz indicadora de PANTALLA DIGITAL.
Muestra el ajuste de temperatura actual cuando el aparato está operando. Cuando se activa la función de AUTO LIMPIEZA, muestra las letras "SC" (Self Cleaning)

Luz indicadora de VELOCIDAD DEL VENTILADOR
Muestra la velocidad seleccionada del ventilador: AUTO (nada) y tres niveles de velocidad: BAJO ( ), MEDIO ( ) y ALTO ( ).

Este indicador se divide en tres zonas. Una vez que el ventilador interior está encendido, las zonas se iluminan gradualmente.

INTENSITY® AIRE ACONDICIONADO

FUNCIONES ESPECIALES

☑Función de AUTO LIMPIEZA

- Esta función se usa después de apagar la operación. Esta función es fácil de operar ya que se tiene acceso a ella través del control remoto.
- Para los modelos que sólo son de enfriamiento, el aparato operará así en el modo SÓLO VENTILACIÓN a velocidad BAJA de ventilación por 30 minutos. Después dejará de funcionar y se apagará.
- Para los modelos de enfriamiento y calefacción, el aparato operará así: Modo SÓLO VENTILACIÓN a velocidad baja (13 minutos) –Operación de calefacción con velocidad BAJA de ventilador (1 minuto) --- Operación SÓLO VENTILACIÓN (2 minutos)—Se detiene la operación – la unidad se apaga.
- Nota: Esta función sólo está disponible en los modos de ENFRIAMIENTO (ENFRIAMIENTO AUTOMÁTICO Y ENFRIAMIENTO FORZADO), y en el modo SECO.
- Antes de seleccionar la función, se recomienda hacer funcionar el aparato en operación de Enfriamiento por media hora aproximadamente.
- Una vez que se activa la función de Auto Limpieza, se cancelarán todos los ajustes del CRONÓMETRO (TIMER).
- Durante la operación de Auto limpieza, si oprime el botón SELF CLEAN del control remoto de nuevo se detendrá la operación y se apagará la unidad.

☑Función SÍGUEME (FOLLOW ME)

El control remoto sirve como un termostato remoto, permitiendo un control preciso de la temperatura en donde esté el control remoto.

Para activar la función Sígueme, apunte con el control remoto hacia la unidad y oprima el botón FOLLOW ME. La información de la pantalla del control remoto es la temperatura actual en ese sitio. El control remoto enviará esta señal a la unidad cada 3 minutos hasta que oprima nuevamente el botón FOLLOW ME. Si transcurren 7 minutos si que la unidad reciba la señal Sígueme, la unidad emitirá un sonido “bip” para indicar que la función Sígueme ha terminado.

☑Función de SECADO Y ANTIBACTERIANA

Cuando se apague la unidad en los modos de ENFRIAR (COOL), SECAR (DRY), O AUTO (Enfriar), la unidad continuará operando 10 minutos a velocidad BAJA del ventilador. Esto ayudará a secar el agua (condensación) dentro del evaporador y evitará que las bacterias se multipliquen, lo cual permitirá suministrar un aire limpio y seco.

Esta función es un ajuste de fábrica. Si desea cancelarla, use el control remoto para seleccionar el modo de VENTILACIÓN (FAN), oprima el botón ON / OFF para apagar la unidad, después de 5 segundos, oprima el botón ON /OFF para volver a encender la unidad.

Bajo el modo de SECADO Y ANTIBACTERIAL, no ponga en funcionamiento el aparato antes de que esté completamente apagado.

INTENSITY® AIR CONDICIONADO

OPERACIÓN MANUAL

La operación manual puede usarse temporalmente en caso de que usted no encuentre el control remoto o que se hayan descargado las baterías.

1. Sujete ambos lados del panel y jálelo hacia abajo. El panel se abre hacia arriba en un ángulo de 15°. Empuje el panel hacia arriba y luego levántelo.
2. Oprima el botón y se encenderá la luz de operación. La unidad operará en el modo “AUTO”. (El ajuste de temperatura estará fijo en 24° C).
3. Oprima dos veces el botón para apagar el aparato.

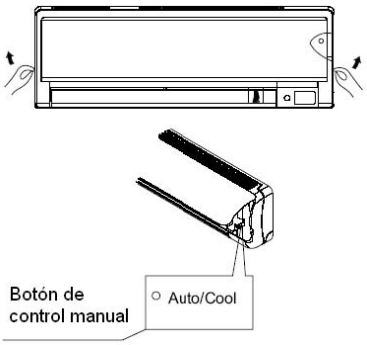

⚠ PRECAUCIÓN

- Una vez que usted oprima el botón manual, el modo de operación cambia en el siguiente orden: AUTO, COOL (ENFRIAR), OFF (APAGAR)..
- Oprima el botón MANUAL hasta que el indicador de OPERACIÓN parpadee rápidamente (cinco veces por segundo), la unidad está operando ahora en el modo de ENFRIAMIENTO forzado. Esto se usa sólo para hacer pruebas. Es mejor que usted no selecciones este modo.
- Para restablecer la operación con el control remoto, use directamente el control remoto.

AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE

- Ajuste correctamente la dirección del flujo de aire, de lo contrario puede causar incomodidad o temperatura no uniforme en la habitación.
- Ajuste la persiana horizontal usando el control remoto.
- Ajuste manualmente la persiana vertical.

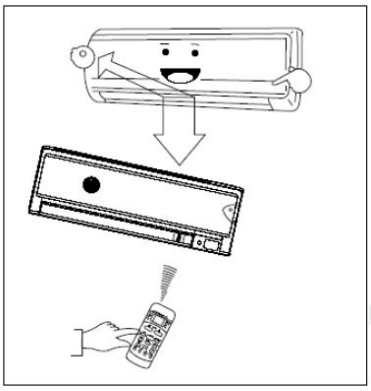

Ajuste de la dirección vertical del flujo de aire (hacia arriba y hacia abajo)

El aparato de aire acondicionado ajusta automáticamente la dirección vertical del flujo de acuerdo con el modo de operación.

Ajuste de la dirección vertical del flujo de aire

Realice esta función mientras la unidad esta en operación. Continúe oprimiendo el botón SWING (OSCILAR) en el control remoto para mover la persiana y oprímalo de nuevo cuando las persianas estén en la dirección deseada.

- Ajuste la dirección vertical del flujo de aire a la posición deseada.
- Cuando se inician las operaciones, el flujo vertical de aire se ajusta automáticamente en la dirección grabada en el micro-procesador.

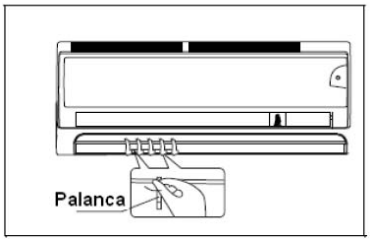

Ajuste la dirección vertical del flujo de aire a la posición deseada.

Ajuste manualmente la persiana vertical usando la palanca que está en el lado izquierdo o derecho del brazo de la persiana vertical (dependiendo del modelo). Tenga cuidado de no introducir sus dedos en donde están las aspas del ventilador, en la persiana horizontal y evite dañar las persianas verticales. Cuando la unidad está en operación y la persiana horizontal está en una posición específica, mueva la palanca del lado izquierdo de la salida de aire (o de lado derecho, dependiendo del modelo) a la posición deseada.

Para que la dirección del flujo de aire oscile automáticamente (hacia arriba y hacia abajo)

Realice esta función mientras la unidad de aire acondicionado esté en operación. Mantenga oprimido el botón SWING del control remoto más de 2 segundos, las persianas horizontales oscilan automáticamente.

- Para detener esta función, oprima nuevamente el botón SWING.

AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL FLUJO DE AIRE

⚠ PRECAUCIÓN

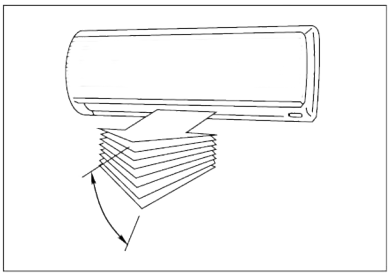

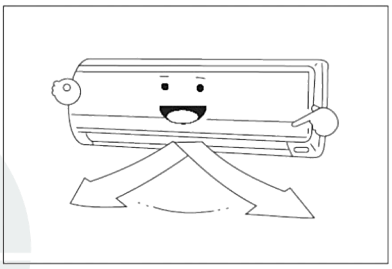

- Los botones SWING (OSCILAR) se inhabilitarán cuando el aparato no esté en operación.
- No opere la unidad por períodos largos con la dirección de flujo de aire ajustada hacia abajo en el modo de enfriar o secar. De lo contrario puede formarse condensación en la superficie de la persiana horizontal y la humedad goteará en el piso o en los muebles.
- No mueva manualmente la persiana horizontal. Use siempre el botón SWING (OSCILAR). Si mueve esta persiana manualmente, puede fallar durante la operación. Si la persiana falla, apague el aparato y enciéndalo de nuevo.
- Cuando se enciende la unidad inmediatamente después de apagarla, la persiana horizontal posiblemente no se moverá por unos 10 segundos.
- El ángulo de apertura de la persiana horizontal no debe ser demasiado pequeño, ya que esto puede afectar la eficiencia de enfriamiento o calefacción debido a que el área de flujo está demasiado obstruida.
- No opere la unidad con la persiana horizontal en posición cerrada.
- Cuando se conecta la unidad a la corriente (encendido inicial), la persiana horizontal puede generar un sonido por 10 segundos, esto es una operación normal.

OPERACIÓN ÓPTIMA

- Para lograr un desempeño óptimo, tome en cuenta lo siguinte:
- Ajuste correctamente la dirección del flujo de aire de manera que no esté dirigido hacia la gente.
- Ajuste la temperatura para lograr el máximo nivel de confort. No ajuste la unidad a niveles de temperatura excesivos.
- Cierre las puertas y ventanas en los modos de ENFRIAMIENTO (COOL) o CALEFACCIÓN (HEAT), o se reducirá el rendimiento.
- Use el botón TIMER ON (CRONÓMETRO ENCENDIDO) del control remoto para seleccionar una hora a la que usted desea que se encienda su unidad de aire acondicionado.
- No coloque ningún objeto cerca de la entrada o de la salida de aire, ya que puede reducirse la eficiencia del aparato de aire acondicionado y el aparato puede dejar de funcionar.
- Limpie periódicamente el filtro de aire, de lo contrario puede reducirse la eficiencia de enfriamiento o calefacción.
- No opere la unidad con la persiana horizontal en posición cerrada.

Sugerencia: Para utilizar la unidad como un calefactor eléctrico, cuando la temperatura ambiente exterior sea inferior a 0°C, le recomendamos mantener la máquina conectada para garantizar que funcione correctamente.

INTENSITY® AIRE ACONDICIONADO

OPERACIÓN ÓPTIMA

OPERACIÓN AUTOMÁTICA

- Cuando usted coloca la unidad en el modo AUTO, seleccionará automáticamente el enfriamiento, calefacción (sólo en los modelos de enfriamiento / calefacción), u operación sólo en ventilador, dependiendo de la temperatura de la habitación.
- La unidad controlará la temperatura de la habitación automáticamente alrededor del punto de temperatura que usted haya programado.
- Si el modo AUTO no le parece confortable, puede seleccionar manualmente las condiciones deseadas.

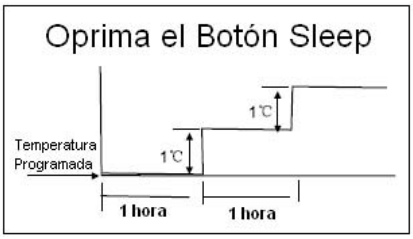

Enfriamiento

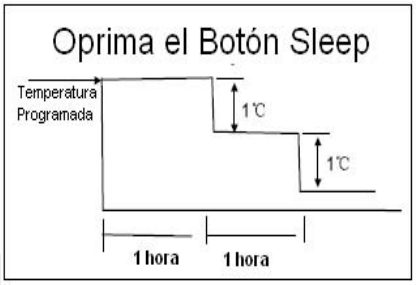

Calefacción

OPERACIÓN DE DORMIR (SLEEP)

- Cuando usted oprime el botón SLEEP durante la operación de enfriamiento, calefacción (sólo modelos con enfriamiento y calefacción), o AUTO, la unidad aumentará (enfriamiento) o disminuirá (calefacción 1° C por hora después. La velocidad del ventilador se controlará automáticamente.

Nota: La unidad se apagará automáticamente después de 7 horas cuando esté en la operación de DORMIR (SLEEP).

OPERACIÓN DE SECADO

- El modo de secado seleccionará automáticamente la operación de secado basándose en la diferencia entre la temperatura programada y la temperatura actual de la habitación.
- La temperatura se regula mientras se deshumidifica encendiendo y apagando repetidamente la operación de enfriamiento o sólo ventilación. La velocidad del ventilador será BAJA.

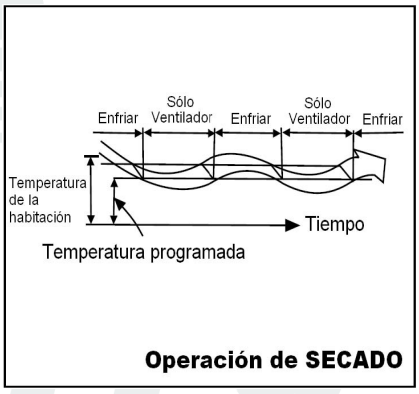

Operación de SECADO

SUGERENCIAS DE OPERACIÓN

Lo siguiente puede ocurrir durante la operación normal.

1. **Protección de la unidad de aire acondicionado.**
   - **Protección del compresor**
     Después de parar, el compresor no puede volver a arrancar por 3 minutos.
   - **Anti-aire frío (sólo para modelos con ciclo invertido)**
     La unidad está diseñada para no soplar aire frío cuando está en el modo de CALEFACCIÓN (HEAT), cuando el intercambiador de calor interior esté en una de las tres situaciones siguientes y no se ha alcanzado la temperatura programada.
     A.) Cuando acaba de comenzar la calefacción
     B.) Descongelamiento
     C.) Calefacción a baja temperatura.
     El ventilador interior o exterior deja funcionar durante el descongelamiento (sólo para modelos con ciclo invertido).
   - **Descongelamiento (sólo modelos de ciclo invertido)**
     Puede formarse escarcha en la unidad exterior durante el ciclo de calefacción cuando la temperatura exterior es baja y la humedad alta, lo cual reduce la eficiencia de calefacción del aire acondicionado.

INTENSITY® AIRE ACONDICIONADO

SUGERENCIAS DE OPERACIÓN

- Durante esta condición, la unidad detendrá la operación de calefacción y comenzará a descongelar automáticamente.
- El tiempo de descongelamiento puede variar de 4 a 10 minutos de acuerdo con la temperatura exterior y la cantidad de escarcha acumulada en la unidad exterior.

2. Sale una neblina blanca de la unidad interior

- Puede generarse una neblina blanca debido a una gran diferencia de temperatura entre la entrada y la salida de aire en el modo de ENFRIAMIENTO (COOL) si el ambiente interior tiene una alta humedad relativa.
- Puede generarse neblina blanca debido a la humedad generada en el proceso de descongelamiento cuando la unidad de aire acondicionado arranca en el modo de CALEFACCIÓN (HEAT) después de decongelar.

3. Ruido de baja intensidad del aire acondicionado

- Usted puede escuchar un zumbido suave cuando el compresor está operando o cuando acaba de parar de operar. Este es el sonido del refrigerante que fluye o se detiene.
- También puede escuchar un “rechinido” bajo cuando el compresor está operando o acaba de parar. Esto se debe a la expansión por calor y a la contracción por el frío de las partes plásticas de la unidad cuando cambia la temperatura.
- Puede escucharse un ruido debido a que las persianas están regresando a su posición original cuando se enciende la unidad.

4. Sale polvo de la unidad interior

Esta es una condición normal cuando la unidad no se ha usado por mucho tiempo o al usarla por primera vez.

5. La unidad interior emite un olor peculiar

Esto se debe a que la unidad interior está emitiendo olores que ha recibido de los materiales de la casa, de los muebles o del humo.

6. La unidad cambia del modo COOL (ENFRIAR) o HEAT (CALENTAR) al modo de sólo VENTILADOR (FAN) (sólo para modelos con ciclo reversible).

Cuando la temperatura interior llega a la temperatura programada en la unidad de aire acondicionado, el compresor se detendrá automáticamente y la unidad cambiará al modo de sólo VENTILADOR (FAN). El compresor volverá a arrancar cuando la temperatura interior suba en el modo COOL (ENFRIAR), o baje en el modo HEAT (CALENTAR) (sólo para modelos con ciclo invertido) al punto de ajuste.

7. Puede escurrir agua de la superficie de la unidad interior cuando está enfriando en un ambiente de alta humedad relativa (superior al 80%). Ajuste la persiana horizontal a la posición de salida máxima de aire y seleccione la velocidad ALTA del ventilador.

8. Modo de calefacción (sólo modelos con ciclo reversible).

Durante la operación de calefacción, el aparato absorbe calor de la unidad exterior y la libera a través de la unidad interior. Cuando la temperatura exterior baja, el calor abosorbido por el aparato baja también. Al mismo tiempo, la carga de calor del aparato aumenta debido a que hay una diferencia mayor entre la temperatura interior y la exterior. Si el aparato no puede proporcionar una temperatura confortable, le sugerimos usar un calentador suplementario.

9. Función de auto-reinicio

Después de una interrupción del servicio eléctrico, el aparato de aire acondicionado regresa automáticamente al ajuste de operación en que estaba.

10. Los relámpagos o los télefonos inalámbricos operando cerca pueden causar que la unidad funcione incorrectamente. Desconecte la unidad del suministro eléctrico y conéctela de nuevo. Oprima el botón ON / OFF del control remoto para reiniciar la operación,

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, corte el suministro eléctrico a la unidad.

☑ Limpieza de la unidad interior

Precaución: Apague el sistema antes de limpiarlo.

1. Use un trapo seco.
2. Se puede usar un trapo humedecido con agua fría para limpiar la unidad interior si está muy sucia.
3. El panel del frente de la unidad interior no se puede quitar, Séquelo con un trapo seco después de limpiarlo.

⚠ PRECAUCIÓN

- No use detergente u otros productos químicos para limpieza. Tampoco tenga estos productos cerca de la unidad interior.
- No use benceno, thinner, polvo u otro solvente similar para limpiar la unidad.

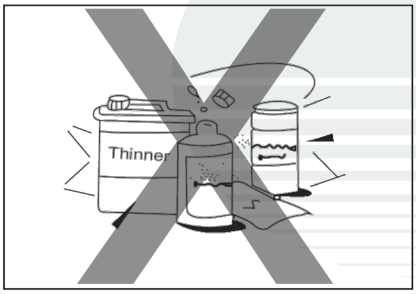

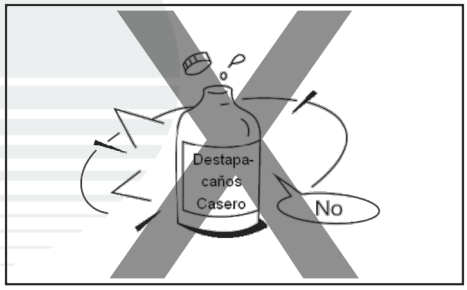

☑ Limpieza del filtro de aire

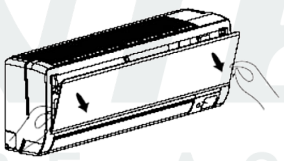

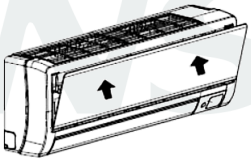



Manija del filtro de aire

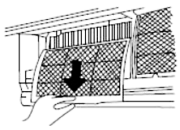

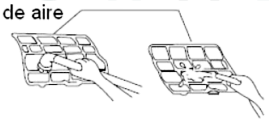

Los filtros de aire que se encuentran detrás del panel frontal deben revisarse y limpiarse cada dos semanas o más frecuentemente si es necesario. Un filtro tapado reducirá la eficiencia de enfriamiento o calefacción.

1. Tome ambos lados del panel y jálelo hacia abajo, el panel se abre hacia arriba a un ángulo de 15°. Empuje el panel hacia arriba y luego levántelo.
2. Sujete la manija del filtro de aire y levántelo ligeramente pasa sacarlo del porta-filtro luego jálelo hacia abajo.

INTENSITY® AIRE ACONDICIONADO

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

3. Saque el FILTRO DE AIRE de la unidad interior.
   - Limpie el FILTRO DE AIRE cada dos semanas.
   - Limpie el FILTRO DE AIRE con una aspiradora o con agua, luego séquelo en un sitio fresco.
4. Instale el filtro de aire de nuevo en su posición.
5. Inserte la porción superior del filtro de nuevo en la unidad teniendo cuidado de que los bordes izquierdo y derecho se alineen correctamente y coloque el filtro en su posición.

☑Limpieza de la rejilla posterior de entrada de aire

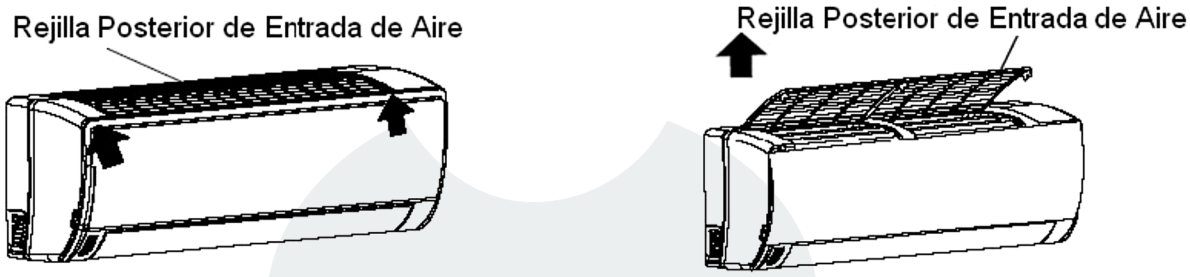

La rejilla posterior de entrada de aire debe revisarse y limpiarse cada dos semanas o más frecuentemente si es necesario. Si la rejilla de entrada de aire está tapada se reducirá la eficiencia de enfriamiento o calefacción.

1. Presione los lados derecho e izquierdo de la rejilla con sus pulgares y levántela, luego sáquela.
2. Límpiela con agua, luego séquela con un trapo suave.
3. Inserte la porción superior de la rejilla de nuevo en la unidad, teniendo cuidado de que los bordes izquierdo y derecho se alineen correctamente y coloque la rejilla en su posición.

☑Mantenimiento

Revise si la entrada o la salida de aire están obstruidas si el aparato estuvo sin usarse por mucho tiempo. Si están obstruidas límpielas.

1. Limpie la unidad interior y el filtro de aire.
2. Seleccione el modo de VENTILADOR, deje que el ventilador interior funcione un rato para secar el interior de la unidad.
3. Desconecte el aparato de la corriente y retire la batería del control remoto.
4. Revise periódicamente los componentes de la unidad exterior. Póngase en contacto con un distribuidor local o con el centro de servicio si la unidad requiere servicio.

   Nota: Antes de limpiar su aparato de aire acondicionado, asegúrese de apagarlo y desconéctelo de la corriente eléctrica.

Si la unidad estuvo sin usarse por mucho tiempo, antes de volver a usarla verifique lo siguiente:

1. Verifique que el cableado no esté dañado ni desconectado.
2. Verifique que el filtro de aire esté instalado.
3. Verifique si la salida o la entrada de aire no están obstruidas.

INTENSITY® AIRE ACONDICIONADO

SUGERENCIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FALLAS

☑Fallas y soluciones

Apague inmediatamente la unidad de aire acondicionado si se presenta alguna de las fallas siguientes. Desconéctela de la toma de corriente y llame al centro de servicio al cliente más cercano.	
Problema	Si aparece E1, E2, E3, E4, E5 o E6 en la pantalla de la unidad interior.
	El fusible se quema frecuentemente o el interruptor de seguridad se apaga.
	Penetro agua o algún objeto al aparato.
	El control remoto no funciona o funciona de manera anormal.
	Otras situaciones anormales.

Fallas	Causa	¿Qué se debe hacer?
La unidad no arranca	Interrupción de la corriente.	Espere a que se restablezca la corriente.
	La unidad tal vez se desconectó.	Verifique que la clavija esté firmemente conectada en la toma.
	Tal vez se quemó el fusible.	Cambie el fusible.
	Posiblemente se descargó la batería del control remoto.	Cambie la batería.
	El tiempo que usted programó en el cronómetro (timer) es incorrecto.	Espere o cancele el cronómetro (timer).
La unidad no enfría o no calienta muy bien la habitación (sólo para modelos con ciclo reversible) pero sí sale aire del aparato.	Ajuste incorrecto de temperatura.	Ajuste correctamente la temperatura. Consulte el método detallado en el manual del control remoto.
	El filtro de aire está tapado.	Limpie el filtro.
	Las puertas o ventanas están abiertas.	Cierre puertas y ventanas.
	La entrada o la salida de aire de la unidad interior o exterior están obstruidas.	Primero retire las obstrucciones y después encienda de nuevo el aparato.
	Se activó la protección de 3 minutos del compresor.	Espere
Si no se ha corregido el problema, llame por favor a su distribuidor o centro de servicio al cliente más cercano. Proporcióneles información detallada de la falla así como el modelo de la unidad.		

Notas: No intente reparar la unidad usted mismo.
Siempre consulte a un proveedor profesional de servicios.